

Bauanleitung Weinregale der Weinwand Kabinett

Allgemein:


1. Schneiden Sie die Verpackung vorsichtig auf, damit die Bauteile aus Holz nicht beschädigt werden.
2. Legen Sie ein Tuch oder eine Decke unter die Holzteile, um Kratzer zu vermeiden
3. Verwenden Sie keinen Kleber
4. Verwenden Sie für die unteren Flaschenbretter immer nur kurze Schrauben.

Kabinett 1-2-3

Die Bauteile



Fertigen Sie zuerst das Kreuz:
Schlagen Sie die beiden Zapfen in das kurze Brett. Legen Sie das lange Brett vorsichtig auf 2 Bretterstapel (=Außenkanten) damit die Zapfen den Boden oder die Werkbank nicht berühren. Schlagen Sie vorsichtig (mit einem Gummihammer) die Zapfen durch das lange Brett hindurch. Befestigen Sie anschließend das zweite kurze Gegenstück.

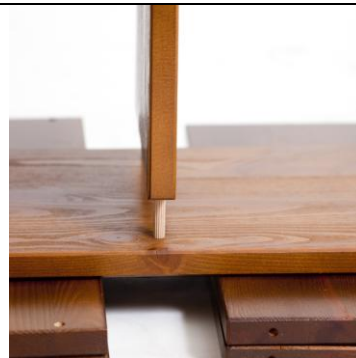

Schrauben Sie den Boden und zwei Seitenteile aneinander. Stellen Sie das Kreuz an den vorgesehenen Platz und befestigen Sie dann die Oberseite.



Montiertes Weinregal




Kabinett 6-7-8-9

Die Bauteile




Schlagen Sie vorsichtig die Zapfen in die gelochten Seitenwände. Die Flaschenbretter müssen an den Seitenwänden richtig passen: Achten Sie auf die Vorder- und Rückseite und die Ober- und Unterseite der Seitenwände. Die hinteren Flaschenbretter stehen etwas zur Seitenmitte geneigt.

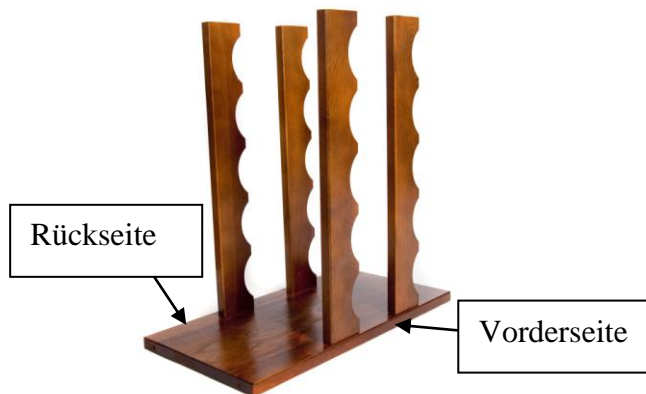


Montieren Sie jetzt die zweite Seitenwand



Montieren Sie die restlichen Flaschenbretter (hoch und niedrig) auf den Boden. Achten Sie auf Vorder- und Rückseite, das hintere, niedrigere Flaschenbrett ist etwas zur Mitte geneigt.

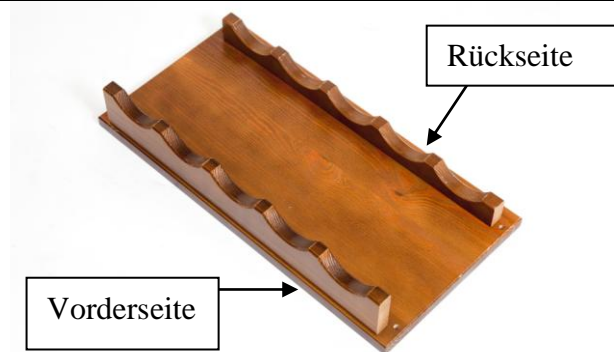

Montieren Sie anschließend den Boden und als letztes die Oberseite an die Seitenwände

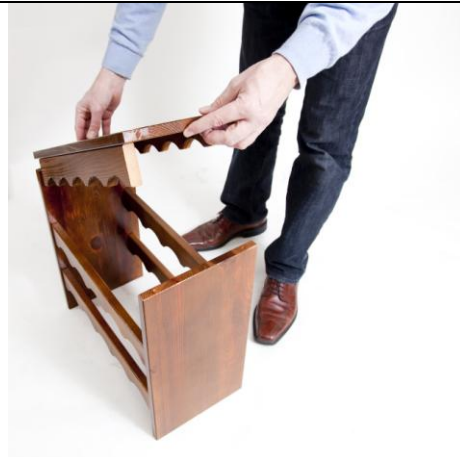

Montiertes Weinregal




Kabinett 10-11-12-13


Die Bauteile



Montieren Sie zuerst die Flaschenbretter auf den Boden. Achten Sie dabei auf Vorder- und Rückseite: Das hintere, niedrigere Flaschenbrett ist etwas zur Mitte geneigt.

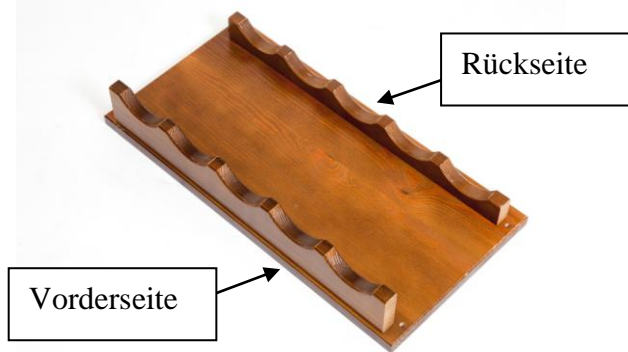

Schrauben Sie anschließend die Seitenteile an den Boden fest und montieren Sie dann das schmalere Brett an die Oberseite.

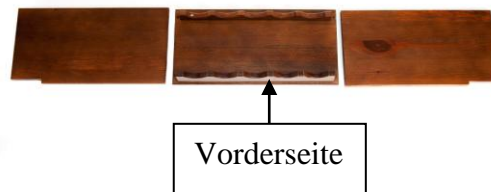

Legen Sie das Regal nun mit der Rückseite nach unten und nageln Sie den Bogen auf das Weinregal fest. Beachten Sie dabei, dass die Ränder an der Vorderseite gehobelt sind. Schlagen Sie deshalb erst die Nagelspitze stumpf, damit das Holz nicht spaltet. Benutzen Sie möglichst einen Nageltreiber, damit die Nägel gut in das Holz versenken.



Montiertes Weinregal



Kabinett 14


Die Bauteile



Schlagen Sie vorsichtig die Zapfen in die gelochten Seitenwände und befestigen Sie zwei Bretter an einer Seite. Machen Sie anschließend die zweite Seitenwand fest.



Befestigen Sie die Flaschenbretter auf den Boden. Achten Sie auf die Vorder- und Rückseite: das hintere, etwas niedrigere Flaschenbrett ist etwas zur Mitte geneigt.

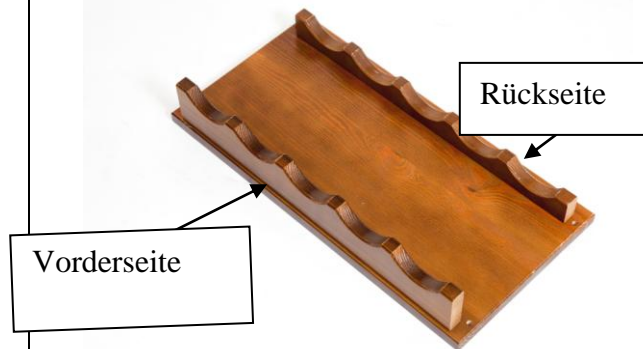

Montieren Sie nun den Boden an die Seitenwände und zum Schluss die Oberseite.



Montiertes Weinregal

